A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27785A
Hungarian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S7070

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése használatra" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. odal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [☎] (jelentése: Bekapcsolás/ menüből kilépés gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B016104.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 1
Biztonsági figyelmeztetések 1
Biztonsági előírások 4
Fontos használati tudnivalók 6

A telefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Ikonok 14

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra 15
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 15
Az akkumulátor feltöltése 17
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 18
A (külön beszerezhető) csuklószíj felcsatolása 19

Az alapfunkciók használata 20
A telefon be- és kikapcsolása 20
Az érintőképernyő használata 21
A menük megnyitása 22
A widgetek használata 22
A súgóinformációk elérése 23
A telefon testreszabása 23
A hívási alapfunkciók használata 25
Üzenetek küldése és megtekintése 26
Nevek hozzáadása és keresése 29
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 30
Zenehallgatás 31
Barangolás az interneten 33
A Google-szolgáltatások használata 34

A speciális funkciók használata 36
A speciális hívási funkciók használata 36
A névjegyzék speciális funkcióinak használata 39
A speciális üzenetküldési funkciók használata 40
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 41
A speciális zenei funkciók használata 44

Eszközök és alkalmazások használata 49
A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 49
A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése 51
A mobilkövető bekapcsolása 52
Álhívások kezdeményezése 52
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 53
Képek szerkesztése 54
Képek nyomtatása 55
Fényképek és videók feltöltése az internetre 56
Java alapú játékok és alkalmazások használata 58
Adatok szinkronizálása 59
Az RSS-hírcsatornák használata 59
Világóra létrehozása és megtekintése 60

Ébresztések beállítása és használata 61
A számológép használata 62
Pénznemek és mértékegységek átváltása ... 62
A visszaszámláló időzítő beállítása 62
A stopperóra használata 62
A bevásárlólista kezelése 63
Új feladatok létrehozása 63
Új jegyzet létrehozása 64
A naptár kezelése 64

Hibaelhárítás ..... a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d

Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

WARNING

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkent speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C/32°F alatt vagy 45°C/113°F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.

- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,993 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.

Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.

Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY

SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben telefonja elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

- A telefonhoz mellékelt tartozékok a lakhelyén elérhető vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A telefon a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

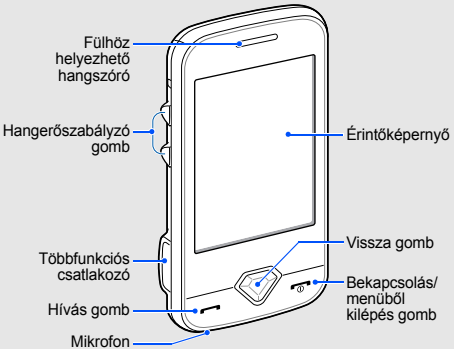

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

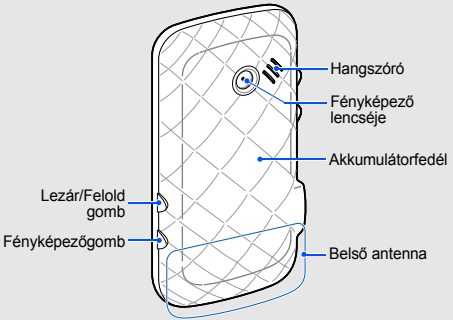

A nem kívánt telefonműködtetés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A lezáráshoz nyomja meg a [🔒] gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot, vagy érintse meg hosszan az érintőképernyőn a lakat ikont.

Gombok

Gomb	Művelet
Hívás gomb	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban a nemrégiben hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
Vissza	Menü üzemmódban visszatérés az előző menüszintre.
Bekapcsolás/ menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan megnyomva). Hívás bontása. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.

Gomb	Művelet
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása. Készenléti állapotban álhívás kezdeményezése (hosszan lenyomva).
Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a gombok lezárása. Az érintőképernyő és a gombok lezárásának feloldása (hosszan lenyomva).
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása. Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok jelentése.

Ikon	Leírás
	Térerő
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	Hívás folyamatban
	Böngészés az interneten
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Bluetooth bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Bluetooth autós kihangosító vagy -fejhallgató csatlakoztatva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Ébresztés bekapcsolva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

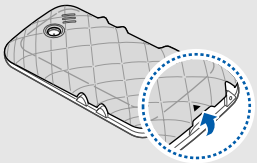

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva lehet kikapcsolni.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

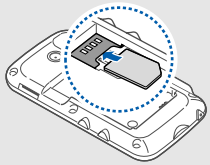

- A SIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

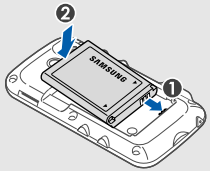

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

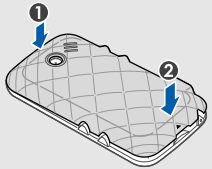

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a telefon használatbavétele előtt fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

CAUTION

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ▮▮▮▮▮ ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátorikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépben formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

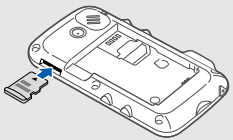

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.
4. Tegye vissza a hátlapot.

Az eltávolításhoz enyhén nyomja meg a memóriakártyát, amíg a rögzítése ki nem old, majd húzza ki a nyílásból.

A (külön beszerezhető) csuklószíj felcsatolása

1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Csúsztassa át a csuklószíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

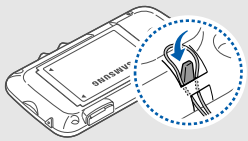

3. Tegye vissza a hátlapot.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg az alapfunkciók használatát és a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Rendben** parancsot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy ikont.

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

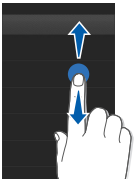

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

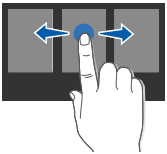

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** lehetőséget.
2. Görgessen balra vagy jobbra a menüképernyőkön.
3. Válasszon ki egy menüpontot vagy egy beállítást.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a Vissza gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

A widgetek használata

Ismerje meg az eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

A widget-eszköztár megnyitása

A widget-eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widget-eszköztáron található widgeteket átrendezheti, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

Widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Készenléti állapotban lapozzon balra vagy jobbra az egyik készenléti képernyőre.
2. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
3. Húzzon át egy widgetet a widget-eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

Widgetek módosítása

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Válassza a widget-eszköztáron a ikont.
3. Válassza ki az eszköztárra felvenni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Válassza a widget-eszköztáron a ? ikont.
3. Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a telefont balra.
4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További információkért lapozzon balra vagy jobbra. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza a ikont.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A képernyő megérintésekor érezhető rezgés erősségének beállítása

A rezgés erősségét a telefon kijelzőjét megérintve is beállíthatja.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
2. Válassza a **Rezgés** parancsot, majd állítsa be a rezgés erősségét.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez készenléti állapotban érintse meg a **Billentyűzet** parancsot, majd érintse meg hosszan a # ikont.

A csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza a megfelelő profil melletti » ikont.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon csengőhangot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.
3. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

A megjelenési szín kiválasztása (menürendszer)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon színsémát.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A telefon lezárása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Telefonzár** menüben a **Be** elemet.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

- Amikor első alkalommal nyit meg egy jelszót igénylő menüt, a készülék jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Az érintőképernyő lezárásának feloldása intelligens feloldással

A lezárt képernyőre egy adott karaktert rajzolva feloldhatja pusztán a képernyőt, feloldhatja a képernyőt, és felhívhat egy adott gyorshívó számot, illetve feloldhatja a képernyőt, és elindíthat egy alkalmazást. Az intelligens feloldókarakter beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Válassza a **Feloldás kézmozdulattal** menüben a **Be** elemet.
3. Válasszon egy feloldási módot.
4. Válasszon egy felhívandó gyorshívószámot, vagy válasszon egy alkalmazást (ha szükséges).
5. Válasszon egy karaktert az intelligens feloldáshoz.
6. Válassza a Vissza gombot (ha szükséges).
7. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a [🔒] gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [📞] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [📵] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához válassza hívás közben a **Hangszóró** → **Igen** lehetőséget.
2. Ha újra a hallgatót szeretné használni, válassza ismét a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a telefon normál üzemmódját.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le kétszer hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- A hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket, valamint e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.

2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadá...** → **Kézi bevitel** lehetőséget.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd válassza az **Kész** parancsot.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza az **Kész** parancsot. ▶ Szöveg bevitele
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 6. lépéssel.
6. Elem felvételéhez válassza a **Média hozzáadása** lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** lehetőséget.
3. Írja be az e-mail címet, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hozzáadásáh...** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
6. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
7. Írja be az e-mail szövegét, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
8. Válassza a **Fájlok hozzáadása** parancsot, és csatoljon fájlt az üzenethez (ha szükséges).
9. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveg beírásakor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- Ha T9 beviteli módban szeretne szöveget beírni, válassza a **T9** lehetőséget (a **T9** ikon kékre vált).

- Kis- és nagybetű közötti váltáshoz, illetve szám- vagy szimbólumbeviteli módra váltáshoz válassza a képernyő alján középen az **Abc** vagy a **T9 Ab** lehetőséget. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- Szimbólumbeviteli módra váltáshoz válassza a @! ikont.
- A beviteli nyelv módosításához válassza az **HU** lehetőséget.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális gombok egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza a Aé ikont, vagy válassza a ▼ ikont, majd a helyes szót a megjelenő listáról.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Letöltés** lehetőséget.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a névjegyzék használatának alapjaival.

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** menüpontot.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** lehetőséget (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a keresőmezőt, írja be a keresendő név első néhány betűjét, majd válassza az **Kész** elemet. A név első betűjét a ikont húzva is kiválaszthatja.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a → ikont választva
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** lehetőséget választva

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
   - Az önkioldó késleltetési idejének beállításához válassza a ikont.
   - A fényerő beállításához válassza a ikont.
   - A színegyensúly beállításához válassza a ikont.
   - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
4. A [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

- Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra. Döntse a telefont jobbra vagy balra. A fényképek automatikusan továbblapozódnak az adott irányba.

Nagyítás vagy kicsinyítés:

- válassza a ikont, majd nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
- érintse meg hosszan a képernyőt. Amikor megjelenik a ikon, görgessen felfelé vagy lefelé.

A nagyítóképernyő elhagyásához nyomja meg a Vissza gombot.

Videók felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. A ikont megérintve kapcsoljon Felvétel módra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
   - A felvételi mód megváltoztatásához válassza a ikont.
   - Az önkioldó késleltetési idejének beállításához válassza a ikont.
   - A fényerő beállításához válassza a ikont.
   - A színegyensúly beállításához válassza a ikont.
   - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
5. A felvételt a [ ] gomb megnyomásával indíthatja el.
6. A felvétel leállításához nyomja meg a vagy a [ ] gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.

A felvétel végeztével a videók megtekintéséhez válassza a ikont.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot → egy videofájlt.

Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3. Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Rádióállomás keresése. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan megérintve).
	Az FM rádió bekapcsolása.
	Az FM rádió kikapcsolása.
	A kedvencek közé mentett rádióállomás kiválasztása. ▶ 47. oldal
/	Engedélyezi az állomások automatikus újrahangolását, ha gyenge a rádióadó jele.
/	A hangkimenet módosítása.

5. Az FM rádió kikapcsoláshoz érintse meg a ikont.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon fájlokat a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ 33. oldal
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 44. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 50. oldal
- Másolás memóriakártyára. ▶ 45. oldal
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 45. oldal

Miután fájlokat másolt a telefon memóriájába vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	A lejátszás szüneteltetése.
	A lejátszás folytatása.
	Ugrás az előző zeneszámra. Visszalépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
	Ugrás a következő zeneszámra. Előrelépés a zeneszámon belül (hosszan megérintve).
NORM	A hangeffektus megváltoztatása.
	Az ismétlési mód megváltoztatása.
	A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.

Barangolás az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- A böngésző menüpontjai a szolgáltatótól függően más néven jelenhetnek meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Művelet
	Előre- vagy hátrafelé haladás a weblapon.
	A weblap letöltésének leállítása.

Ikon	Művelet
	Az éppen nézett weblap frissítése.
	A nézet megváltoztatása.
	Az éppen nézett weblap felvétele a könyvjelzők közé.
	A mentett könyvjelzők listájának megnyitása.
	A böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weblap nevét és webcímét (URL).
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Médiafájlok letöltése

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Letöltések** menüpontot.
2. Keressen egy csengőhangot vagy képet, és töltse le a telefonra.

A Google-szolgáltatások használata

Ismerje meg a különféle Google-szolgáltatások használatát.

- Egyes szolgáltatások nem minden országban és szolgáltatónál érhetők el.
- A szolgáltatás használatához szükséges lépések régiónként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Keresés a térképen:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Konkrét hely keresése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Search Map** lehetőséget, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Get Directions**.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Az útvonal térképen történő megtekintéséhez válassza az **Show directions** parancsot.

A speciális funkciók használata

Ismerkedjen meg a bonyolultabb műveletek végrehajtásával és a telefon további szolgáltatásainak használatával.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Válassza ki a tárcsázni kívánt nem fogadott hívást az eseményre figyelmeztető widgetben.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Válassza ki a keresett számot, majd a tárcsázásához válassza a ikont, vagy nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartása, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart**, tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Letöltés** parancsot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** parancsot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza a **Átvált** lehetőséget.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza a **Tartásban** lehetőséget, majd nyomja meg a [ ] gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza a **Átvált** lehetőséget.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciabeszélgetés első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az első résztvevővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel is, válassza a **Konferencia** parancsot.

4. További felek hozzáadásához ismételje meg a 2. és a 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Név hívása a névjegyzékből

A névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 29. oldal

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt partnert.
3. Válassza a tárcsázandó szám melletti ikont → a ikont.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza az **Elutasítási lista** menüben a **Szám hozzáadása** elemet.
4. Válassza ki a számbeviteli mezőt.
5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza az **Kész** → **Ment** parancsot.
6. További számok hozzáadásához ismételje meg a 3–5. lépést.
7. Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzetet.
8. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre névjegykártyát, hogyan állíthat be kedvenc számokat, és hogyan hozhat létre hívócsoportokat a nevekből.

Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Saját névjegykártya** lehetőséget.
3. Írja be személyes adatait, és válassza a **Ment** parancsot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Kedvenc számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Kedvencek** menüpontot.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. Válasszon egy nevet.
   Ezzel a nevet mentette a kedvenc számok listájára.

- Ettől kezdve úgy tárcsázhatja az illető telefonszámot, hogy a tárcsázóképernyőn hosszan megérinti a hozzárendelt gyorshívószámot.
- Az első öt kedvenc számot a készülék a widget-eszköztáron a kedvenc névjegyekhez ( ) menti.

Csoport létrehozása a nevekből

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.

2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza a **Csoport létrehozása** lehetőséget.
4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.
6. Ha neveket szeretne felvenni a csoportba, válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

Hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés fényképről

A készülék a gyakran használt névjegyeket automatikusan felveszi a fényképes névjegyek listájára. A fényképes partnerlistáról hívásokat kezdeményezhet, és üzeneteket küldhet.

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképes névjegyek** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy fényképes névjegyet.
3. A szám tárcsázásához válassza a ikont, üzenet küldéséhez pedig a ikont.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg, miként hozhat létre sablonokat és üzenetmappákat, és hogyan használhatja a sablonokat új üzenetek létrehozásához.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
4. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza az **Kész** elemet.
5. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Multimédiasablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** parancsot.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonc élokra. ▶ 26. oldal
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → válasszon egy üzenettípust.
2. Válassza az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** lehetőséget → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza a kívánt sablon melletti ikont.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd válassza az **Kész** elemet.

Helyezze át az üzeneteket az üzenetmappákból a saját mappákba tetszés szerint.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.

2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza az SCN ikont → egy témát → a [m] ikont.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. A [ ] gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a [S] → **Mosoly felv.** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Nyomja meg a [ ] gombot.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
   A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a [S] → **Folyama-tos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozatfelvétel készítéséhez nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképeket.

Panorámakép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a [S] → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. A [ ] gomb megnyomásával készítse el az első fényképet.

6. Lassan mozdítsa el a telefont a kívánt irányba. Amikor a kis fehér keretet a ikonhoz igazítja, a telefon automatikusan elkészíti a következő képet.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Forgassa el balra a telefont fekvő helyzetbe.
3. Válassza a → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon képelrendezést.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az egyes képrészek elkészítéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy keretet.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. A [ ] gomb megnyomásával készítse el a keretes fényképeket.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fénykép készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ikont:

Beállítás	Művelet
Felbontás	A képfelbontás megadása.
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása.
Képminőség	A fényképek minőségének beállítása.

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ikont:

Beállítás	Művelet
Felbontás	A képfelbontás megadása.

Beállítás	Művelet
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása.
Videó minősége	A videó képminőségének beállítása.

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → ⚙ ikont:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Előnézet	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az ellenőrző képernyőre.
Zárhang	Az exponálást kísérő hang kiválasztása.
Tárolás	Az új fényképek mentési helyének megadása.

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → ⚙ ikont:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	Az előnézeti képernyő megváltoztatása.
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása.
Tárolás	Az új videofelvételek tárolási helyének kiválasztása.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.

2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
5. Az előugró ablakban adja meg vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).

6. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **Kész** lehetőséget.
5. Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, válassza a **Szerkesztés** lehetőséget, és válasszon képet, vagy készítsen új felvételt.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** lehetőséget.
9. Jelölje ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.

Beállítás	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó bezárásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét.
Zene menü	A zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása.

4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

A kedvenc rádióállomások listájának összeállítása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza a **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
4. Válassza ki a kedvencek listájára felvenni kívánt rádióállomást.
5. Válassza a **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

Zeneszámok rögzítése az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
4. Válassza az **Egyebek** → **Felvétel** lehetőséget.
5. A felvétel befejezéséhez válassza a **Leállít** lehetőséget. A zenefájlt a készülék a **Radio clips** mappába menti (Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A felvételi funkció csak beszéd felvételére alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókon szereplő felvételeké.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** menüpontot.
3. Amikor a készülék sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez válassza a ● ikont.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

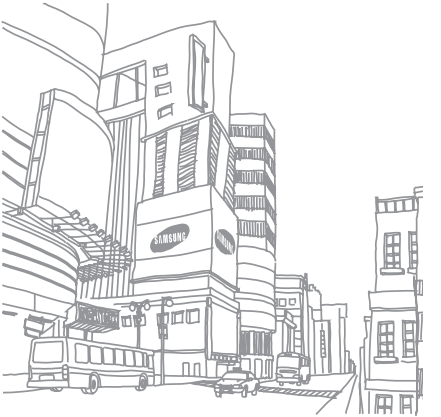

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata céljából.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.
3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza a **Beállít.** menüben a **Saját telefon láthatósága** → **Be** beállítást → válasszon egy láthatósági beállítást → a **Ment** parancsot.

   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.
2. Válassza ki valamelyik eszköz ikonját, és húzza középre.
3. Írjon be a Bluetooth szolgáltatáshoz egy PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **Kész** lehetőséget. Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az **Egyebek** → **Névjegy küldése** menüpontot, illetve a **Küldés** vagy **URL küldése** → **Bluetooth** lehetőséget (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki az elküldendő adatokat).

Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban kizárólag a csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban található SIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Beállít.** menüpontot.

2. Válassza a **Távoli SIM üzemmód** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

A Bluetooth autós kihangosító készletet engedélyeznie kell. Ehhez válassza ki az eszközt, majd válassza az **Eszközt engedélyez** lehetőséget.

A segélykérő üzenet aktiválása és elküldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához válassza a ikont.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Ha végzett a címzettek kiválasztásával, mentésükhöz válassza az **OK** lehetőséget.
8. Válassza az **Ismétlés** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Válassza a **Ment** → **Igen** lehetőséget.

Segélykérő üzenetet csak lezárt érintőképernyővel és lezárt billentyűzettel küldhet. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg hosszan meg nem nyomja a [ ] gombot. A [ ] gomb megnyomására a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok zárolva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
3. A mobilkövető bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. Válassza ki a címzett megadására szolgáló beviteli mezőt.
6. Írja be a telefonszámot, majd válassza az **Kész** elemet.
7. A címzettek mentéséhez válassza az **OK** elemet.
8. Válassza ki a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd válassza az **Kész** elemet.
10. Válassza a **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Álhívás kezdeményezése

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza az **Álhívás hangja** menüben a **Be** elemet.
3. Válassza a **Hangfelvétel** lehetőséget.

4. A felvételt a ikonnal indíthatja el.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. Amikor befejezte, válassza a ikont.
7. Nyomja meg a Vissza gombot.
8. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás válaszhangjaként, válassza a **Ment** parancsot.

Az álhívás késleltetési idejének a módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.
2. Válasszon ki egy beállítást, majd válassza a **Ment** parancsot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a ikonnal indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Amikor befejezte, válassza a ikont.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén válassza a ikont.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. A lejátszás vezérlésére a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	A lejátszás szüneteltetése.
	A lejátszás folytatása.
	Ugrás az előző hangjegyzetre. Visszalépés a hangjegyzeten belül (hosszan megérintve).
	Ugrás a következő hangjegyzetre. Előrelépés a hangjegyzeten belül (hosszan megérintve).

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan módosíthatja a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.
2. Válassza a ikont.
3. Válassza a **Szerkeszt** → **Effektusok** menüpontot → egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
   Ha a képnek csak egy részét szeretné életlenebbé tenni, rajzoljon köré egy téglalapot, majd válassza az **Elmosódás** → **Kész** parancsot.
5. Ha befejezte, válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** lehetőséget.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd válassza az **Kész** lehetőséget.

Kép beállítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 1–2. lépés.
2. Menü üzemmódban válassza a **Szerkeszt** → **Beállítás** menüpontot → egy beállítást (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** parancsot.
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 5–7. lépés.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 1–2. lépés.

2. Válassza a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** menüpontot.
3. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
   A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd válassza a **Ment** → **Kész** parancsot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 5–7. lépés.

Kép vágása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Körbevág** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd válassza a **Körbevág** → **Kész** lehetőséget.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 5–7. lépés.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beszúrás** lehetőséget → egy látványeffektust (képkeretek, kép, ábra, hangulatjelek vagy szöveg).
3. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd válassza az **Kész** elemet.
4. Helyezze át máshová vagy méretezze át a látványeffektust vagy szöveget, majd válassza a **Kész** vagy az **OK** lehetőséget.
5. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: Effektusok alkalmazása a képekre, 5–7. lépés.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket USB-csatlakozón vagy Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Kép nyomtatása USB-csatlakozón keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többcélú aljzathoz egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ▶ 30. oldal
3. Menü üzemmódban válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.

4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 30. oldal
2. Menü üzemmódban válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ▶ 50. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

A **Közösségi oldalak** szolgáltatás nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

A kedvenc feltöltési webhelyek listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. A kedvenc feltöltési webhelyek listájának beállításához válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
3. Az általános jogi nyilatkozat elfogadásához válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A **Közösségi oldalak** első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a kívánt webhelyeket, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

   Ha a **Listák frissítése** menüpontot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célwebhelyeket.

A kedvenc célwebhelyek listájának módosításához, illetve a listák frissítéséhez a Communities képernyőn válassza a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt** lehetőséget.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza a **Feltöltés** menüpontot.
3. Válassza ki azt a webhelyet, ahová a képet vagy a videót fel szeretné tölteni.
4. Válassza a **Érintse meg a hozzáadáshoz** menüpontot → egy médiafájlt.
5. Adja meg a közzététel adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.
6. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

A **Fényképező** vagy a **Saját fájlok** mappából is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza a ikont vagy az **Egyebek** → **Feltöltés** menüpontot.

A közösségi oldalak beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Közösségi oldalak** menüpontot.
2. Válassza a **Beállít.** menüpontot.
3. Végezze el a beállításokat.

Beállítás	Művelet
Részletek feltöltése	Az utolsó feltöltés adatainak megtekintése.
Preferált listák	A kedvenc feltöltési webhelyek listájának módosítása.
Kép átméretezése	A feltöltendő kép méretének módosítása.
Feltöltés lefoglalása	A telefon beállítása a fájloknak az adott feltöltési webhelyre a megadott időpontban való feltöltésére.

Beállítás	Művelet
Fiókkezelő	Bejelentkezés webhelyre vagy webnaplóba, illetve kijelentkezés onnan.
Profil beállítások	A kapcsolatprofil módosítása.
Jogi Nyilatkozat	A jogi nyilatkozat megtekintése.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.

   Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai meglehetősen változóak.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának megnyitásához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptáresemények, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

Szinkronizációs profil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

A szinkronizálás elindítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez válassza a **Folytat** lehetőséget.

Az RSS-hírcsatornák használata

Ismerje meg az RSS-hírcsatornák használatát, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

RSS-hírcsatornacím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válassza ki a cím megadására szolgáló mezőt.
4. Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd válassza az **Kész** → **OK** elemet.
5. Több hírcsatorna felvételéhez ismételje meg a 2–5. lépést.

RSS-hírcsatorna frissítése és olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **RSS-olvasó** menüpontot.
2. A legfrissebb tartalmak lekéréséhez válassza a **Frissítés** elemet.

3. Válasszon egy hírkategóriát → egy frissített hírcsatornát.

Automatikus frissítés esetén a készülék adott időközönként frissíti az RSS-hírcsatornát. Az automatikus frissítést az **Egyebek** → **Beállítások** → **Beállítások** → **Automatikus frissítés** → **Ment** lehetőség kiválasztásával kapcsolhatja be.

Multimédiás anyagok letöltése

1. Menü üzemmódban válassza az **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Válaszon egy hírcsatornát.
3. Válasszon egy multimédiás anyagot tartalmazó bejegyzést, majd a **Egyebek** → **Letöltés** elemet.
   A hírcsatorna multimédialistáján a **Tartalom letöltése** elemet kiválasztva is kijelölheti a kívánt fájlokat.

Ha később szeretné letölteni a multimédiás anyagot, válassza a **Egyebek** → **Hozzáadás a kívánságlistához** elemet.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Görgesse a világtérképet, és válassza ki a kívánt időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a ✹ ikont.
5. A világóra létrehozásához válassza az **OK** elemet.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez válassza a **Hozzáad** lehetőséget (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világórák létrehozása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítás második óraként** lehetőséget.
3. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
4. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

Ébresztések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be ébresztéseket, illetve egyéb, fontos eseményekhez tartozó figyelmeztetéseket

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy amennyiben ki van kapcsolva, úgy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen).

Az ébresztés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.
- A szundi funkcióval rendelkező hangjelzés (ébresztés) leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba, illetve a hangjelzésnek a szundikálás idejére történő elnémításához **Szundi** állásba.

Az ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza a kikapcsolni kívánt hangjelzést melletti **Ki** lehetőséget.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Mértékegy. átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket, illetve a mérőszámokat és a mértékegységeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** parancsot.
4. Ha a visszaszámlálás véget ért, a hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Részidő** parancsot.
4. Ha befejezte, válassza a **Leállít** elemet.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

A bevásárlólista kezelése

Ismerje meg, miként állíthat össze bevásárlólistát azokat az árucikkeket beírva, amelyeket meg szeretne vásárolni, hogyan csoportosíthatja az elemeket a bevásárlókosarakban, és hogyan számolhatja ki a teljes fizetendő összeget.

Kívánságlista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Kívánság lista** menüpontot.
2. Válassza a **Új lista** lehetőséget.
3. Állítsa össze a kívánságlistát.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Árucikkek felvétele a listára

1. Menü üzemmódban válassza a **Kívánság lista** menüpontot.
2. Válasszon egy kívánságlistát.
3. Válassza az **Egyebek** → **Táskába** lehetőséget.
4. Válasszon listát.
   Az árucikk bekerül a listába.

A lista tartalmának megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Kívánság lista** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Bevásárlótáska** lehetőséget.
3. Válasszon bevásárlókosarat.
   A kijelző felső részén megjelenik a bevásárlókosárban lévő árucikkek teljes ára.

Új feladatok létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** lehetőséget.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Új jegyzet** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** parancsot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** lehetőséget.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Esemény létrehozása** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Események megtekintése

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Az összes mentett esemény megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Eseménylista** lehetőséget → egy eseménytípust.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgálatójához.

A telefon a SIM kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Hálózati hiba" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú GT-S7070 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ETA0U10

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	101x54,8x13,4 mm
Tömeg	94 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 17
behelyezés, 15
töltés, 17

álhívások
lásd: hívások, álhívások kezdeményezése

Bluetooth
adatfogadás, 50
adatküldés, 50
aktiválás, 49
távoli SIM üzemmód, 50

böngésző
lásd: webböngésző

csendes profil 23

csengőhang 24

eszközök
feladat, 63
jelzés, 61
képszerkesztő, 54
kívánságlista, 63
mértékegység-átváltó, 62
mobilblog, 56
naptár, 64
RSS-hírcsatornák, 59
stopperóra, 62
számológép, 62
visszaszámláló időzítő, 62

ébresztőóra
kikapcsolás, 61
leállítás, 61
létrehozás, 61

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképek
felvételkészítési alapműveletek, 30
megtekintés, 30
speciális felvételkészítési műveletek, 41
szerkesztés, 54

fényképes névjegyek 40

FM rádió
állomások tárolása, 47
hallgatás, 31

gombhangok 23

hangerő
gombok hangereje, 23
hívás hangereje, 26

hangjegyzetek
felvétel, 53
lejátszás, 53

háttérkép 24

hívások
a névjegyzékből, 38
alapfunkciók, 25
álhívások végrehajtása, 52
elutasítás, 38
fogadás, 26
kezdeményezés, 25
konferencia, 37
külföldi számok, 38
nem fogadott hívások megtekintése, 36
nem fogadott hívások visszahívása, 36
nemrégiben tárcsázott, 36
speciális funkciók, 36
tartásba helyezés, 37
tartásban lévő hívás visszavétele, 37
további hívások fogadása, 37
további hívások kezdeményezése, 37

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások megnyitása, 58
játékok indítása, 58
letöltés, 58

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

képek
átalakítás, 54
effektusok alkalmazása, 54
körbevágás, 55
látványeffektusok beszúrása, 55
módosítás, 54
nyomtatás, 55

kívánságlista
lásd: eszközök, kívánságlista

konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia

Közösségi oldalak
lásd: eszközök, mobilblog

memóriakártya 18

mértékegység-átváltó
lásd: eszközök, átváltó

mikrofonos fülhallgató 26

mobilkövető 52

multimédia
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegyek
csoportok létrehozása, 39
hozzáadás, 29
keresés, 29

névjegykártyák 39

offline profil 20

óra
lásd: világóra

rádió
lásd: FM rádió

RSS-hírcsatornák
lásd: eszközök, RSS-hírcsatornák

sablonok
beillesztés, 41
multimédiás, 41
szöveg, 40

Samsung PC Studio 44

segélykérő üzenet 51

SIM-kártya 15

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szinkronizálás
indítás, 59
profil létrehozása, 59

szöveg
bevitel, 27
üzenetek, 26

telefonzár 24

üzenetek
e-mail küldése, 27
e-mail megtekintése, 29
multimédiás üzenet küldése, 26
multimédiás üzenet megtekintése, 28
szöveges üzenet küldése, 26
szöveges üzenet megtekintése, 28

védelem
lásd: telefonzár

videók
felvétel, 31
megtekintés, 31
világóra
kettős kijelzés beállítása, 61
létrehozás, 60
visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő
zenekeresés 48
zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 46
szinkronizálás, 45
testreszabás, 46
zenehallgatás, 32
Windows Media Player 45
webböngésző
kezdőlap megnyitása, 33
könyvjelzők felvétele, 34
widgetek 22

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S7070 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004	**(biztonsági)**
EN 301 189-1 V 1.8.1 (2008-04), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V 1.3.2 (2008-04)	**(EMC)**
EN 50360:2001, EN 62209-1:2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. november 18. — David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás